

ТИП 1110

J5230 ПАТРОН БЫСТРОСМЕННЫЙ




П А С П О Р Т

I. Назначение и характеристики

Комплект состоит из самого патрона, головок резьбонарезных, переходника для сверлильного патрона, переходника (ков) на конус Морзе. Для смены оснастки, достаточно переместить кольцо вверх для освобождения из захвата. Смена происходит легко и быстро с надежным закреплением оснастки. Это особенно удобно в применении на станках токарных, сверлильных и расточных.

II. Основные узлы

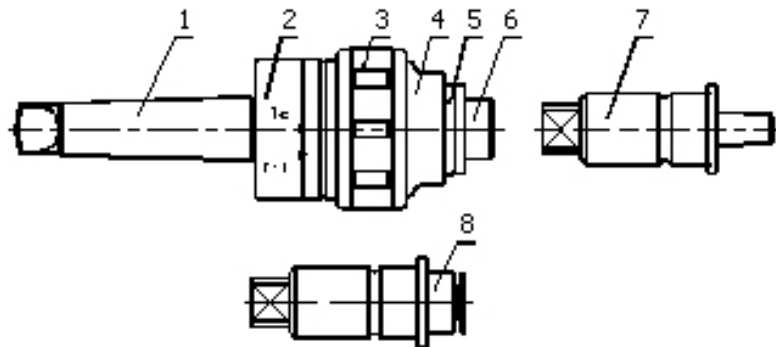

1	Хвостовик КМ	1	5	Приемный узел	1
2	Кольцо переключения	1	6	Втулка переходная с КМ	3
3	Кольцо регулировки	1	7	Оправка сверлильная	1
	усилия проворота	1	8	Втулка резьбонарезная	7
4	Кольцо фиксирующее				

III. Основные параметры:

Модель	Хвостовик	Оправка сверлильная	Диапазон резьбы	Втулки переходные
J5230-MS2	KM2	B16	M6-M30	KM1, KM2, KM3
J5230-MS3	KM3			
J5230-MS4	KM4			
J5230-MS5	KM5			

IV. Применение

1. Вставьте конусный хвостовик (1) в отверстие шпинделя станка с усилием для надежного закрепления

2. Для сверления, установите кольцо (2) в фиксированное положение "drill". Для этого оттяните его немного в сторону. Выберите соответствующую оправку и вставьте ее в отверстие приемного узла (5), при этом отожмите фиксирующее кольцо (4) в сторону кольца (3). После этого можно производить работу.

3 Для нарезания резьбы переведите кольцо (2) в положение «тар». Таким образом, произойдет включение защитного устройства, предохраняющего метчик от поломки при заклинивании или упоре его в дно при нарезании резьбы в глухом отверстии. Выберите соответствующую втулку для установки метчика и вставьте ее в отверстие приемного узла (5), отжав фиксирующее кольцо (4) в сторону кольца (3). Для регулировки усилия проворота покрутите кольцо (3).

V. Обслуживание

Все вращающиеся и скользящие подвижные части, подлежат периодической смазке. Перед долгосрочным хранением, пожалуйста протрите начисто, затем смажьте все части и упакуйте оснастку в полиэтиленовые мешки.

СЕРТИФИКАТ

Этот продукт был испытан и признан соответствующим качеству для продажи и применения.

Модель J5230-MS

Проверяющий _____

Дата _____